


Caisson lumineux / Light box

Recto / Single-sided

panoramic[™]
full visual system

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 1

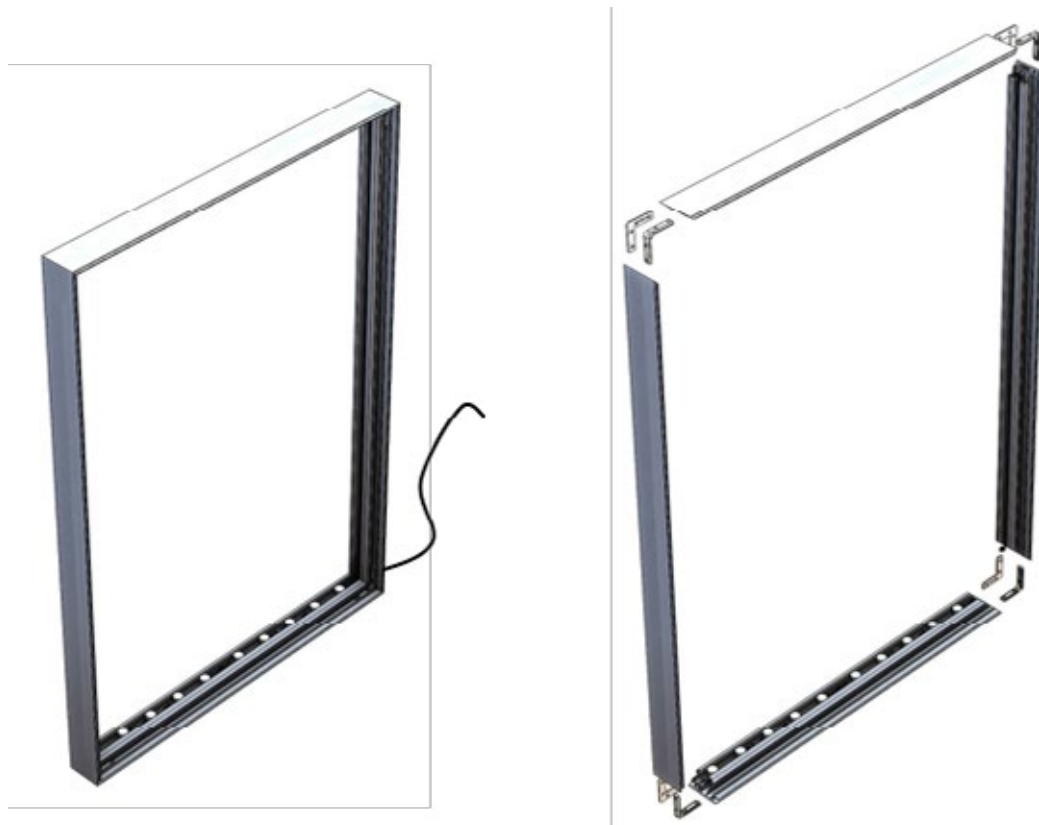

Contenu : Contents :



x 1

SIMPLE / SINGLE SIDED
PROFILE



x 1

CONNEXION / ELECTRICAL
PROFILE



x 2

LED
PROFILES



x 4

EQUERRES
FLAT CORNER
BRACKETS



x 4

EQUERRES
CORNER BRACKETS



x 1

CLE ALLEN/
ALLEN KEY



x 1

ALIMENTATION
POWER SUPPLY



x 1

CORDON / CORD
3m



x 1

VISUEL RETRO-ECLAIRE
BACKLIT GRAPHIC



x 1

TISSUS REFLECHISSANT
REFLECTIVE FABRIC

Caisson lumineux / Light box

Recto / Single-sided


panoramic[®]
full visual system

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 2

Etape 1 : Step 1 :

- Positionner en butée et visser (pas trop pour éviter les marques) les EQUERRES sur les PROFILES LED.
- Positionner (sans les serrer) les EQUERRES DE FINITION sur les PROFILES LED.
- Secure and screw (not too tightly in order to avoid marks) the **CORNER BRACKETS** in position on the **PROFILES WITH LEDS**.
- Place (without screwing) the **FLAT CORNET BRACKETS** on **PROFILES WITH LEDS**.

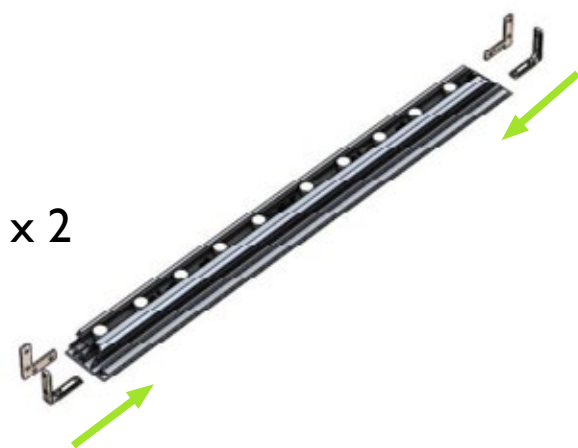

Etape 2 : Step 2 :

- Emboîter les PROFILES et serrer les EQUERRES (pas trop pour éviter les marques).
- Insert the **PROFILES** and screw (not too tightly in order to avoid marks) the **BRACKETS**



S'il s'agit d'un caisson avec pieds, le profilé du bas comprend des perçages.
S'il s'agit d'un caisson élingué, le profilé du haut comprend des perçages.

Faire attention à bien positionner la prise en bas à droite.

If the frame has feet, the bottom profile is pre-drilled.

If it is a hanging frame, the top profile is pre-drilled.


Make sure to position the plug on the bottom right.

Attention à bien positionner les profilés avant de serrer pour que l'angle soit le plus net possible !!

Make sure that profiles are in the right position in the corners before screwing !!


Etape 3 : Step 3 :

- Emboîter le deuxième PROFILE LED puis serrer les EQUERRES (idem Etape n°2).
- Insert the second **PROFILE WITH LEDS** and screw the **BRACKETS** (as in step 2).

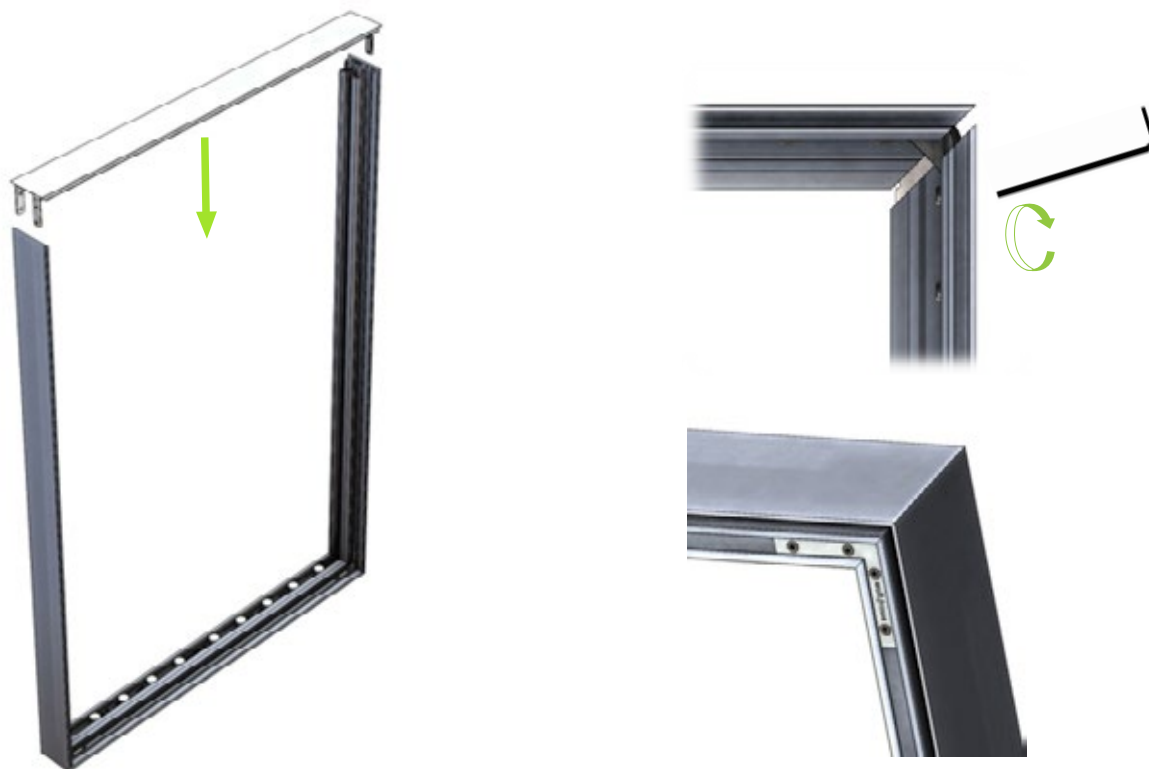

Etape 4 : Step 4 :

- Connecter les câbles des LED dans les angles avec ceux du PROFILE DE CONNEXION.
 - Connecter le caisson au secteur à l'aide de l'ALIMENTATION et du CORDON 3m.
 - Vérifier que toutes les LED sont allumées. Débrancher avant d'installer les visuels.
Ne jamais brancher l'alimentation sur secteur avant le montage final du caisson.
- Connect the wires of the LED in the corners with those of the **PROFILE FOR ELECTRICAL CONNECTIONS**
 - Plug in the lightbox with the **POWER SUPPLY** and the **3M CORD**.
 - Check that all the LEDs are lit. Unplug before installing graphics
Never connect the main power supply before the lightbox is completely assembled.

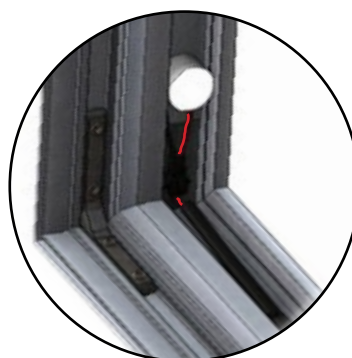

Single-sided

ACP008



Placez les pieds sous le caisson, visser la vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.

Place the feet under the box, and fasten with 1 screw on each foot with the allen key




Double-sided


ACP009



Placez les pieds sous le caisson, visser les 2 vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.




Place the feet under the box, and fasten with 2 screws on each foot with the allen key

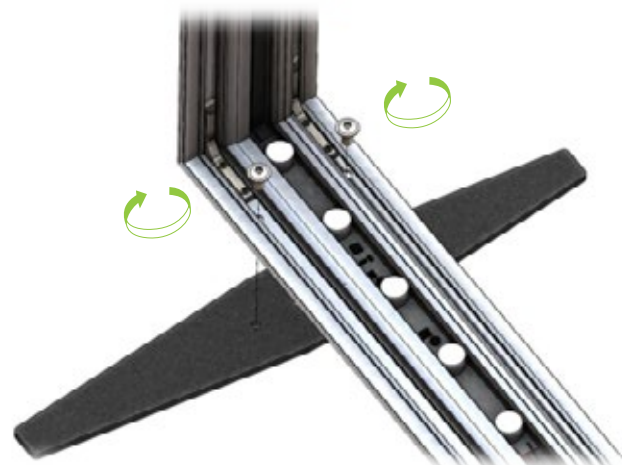

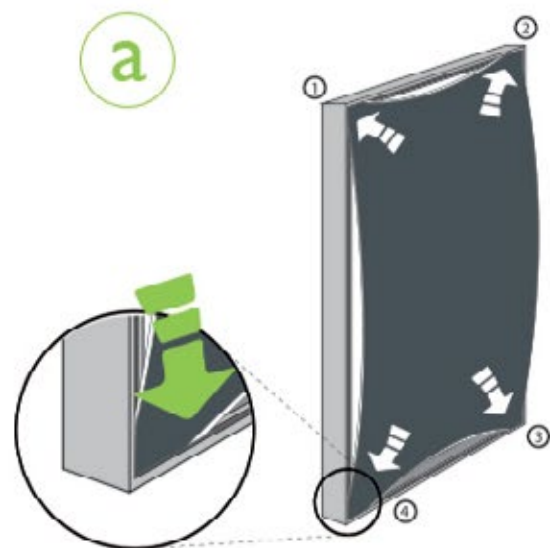

Insérer le joint au milieu du cadre
Position the graphic edging in the middle of each side of the frame

Commencez par les 4 angles
Position the graphic in the 4 corners of the frame by pushing the silicone edging into the groove

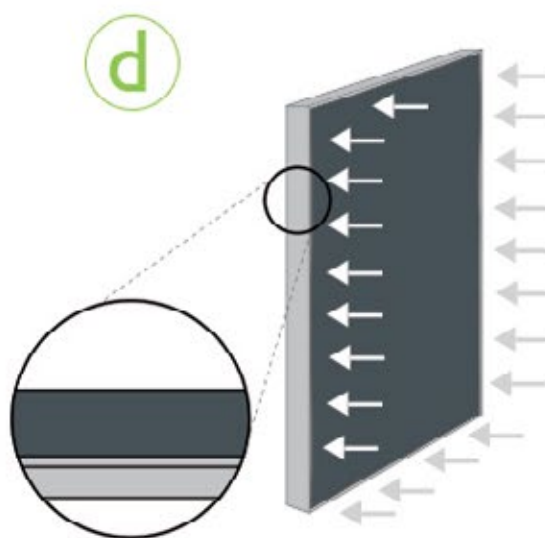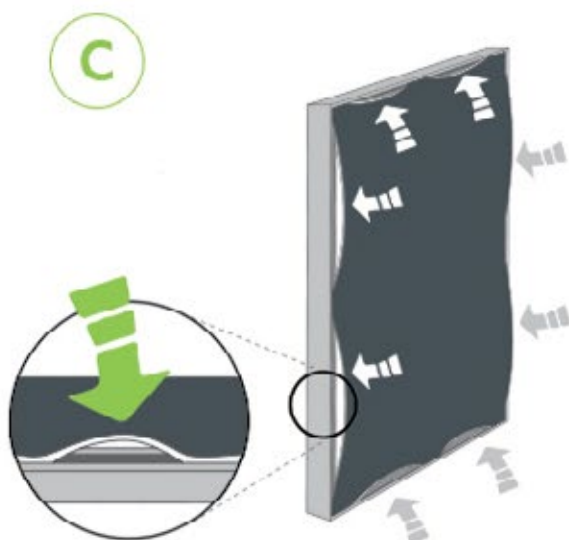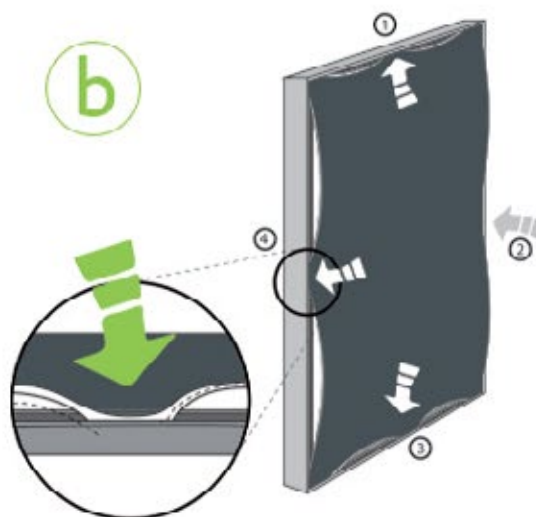


Puis se diriger vers les extrémités par petits appuis.
Ne pas faire glisser les doigts sur le visuel.

Work outwards towards the corners while continuing to press downwards on to the edging.
To avoid stretching, creasing at the edges and dirtying of the graphic, do not wipe your hands across the image.



VISUEL TENDU / STRAIGHT GRAPHIC

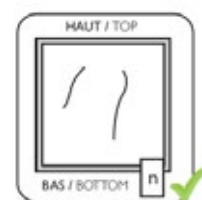

ETIQUETTE EN BAS A DROITE / TAGS AT THE BOTTOM RIGHT


Caisson lumineux / Light box

recto - verso / Double-sided

panoramic[™]
full visual system

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 1

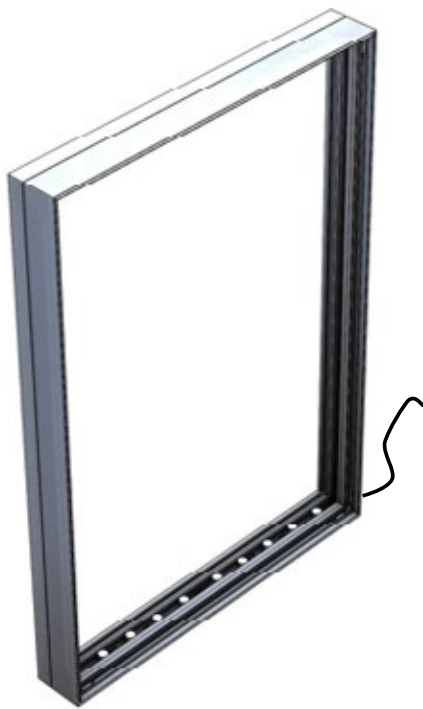

Contenu : Contents :



PROFILÉ ALUMINIUM
ALUMINUM PROFILE



CONNEXION / ELECTRICAL
PROFILE



LED
PROFILES



x 1

CLE
/ ALLEN KEY



x 8

EQUERRES
CORNER BRACKETS



x 1

ALIMENTATION
POWER SUPPLY



x 1

CORDON / CORD
3m



x 2

VISUEL RETRO-ECLAIRE
BACKLIT GRAPHIC

Caisson lumineux / Light box

recto - verso / Double-sided



panoramic[™]
full visual system

INSTRUCTION DE MONTAGE / SET UP INSTRUCTIONS

page 2


Etape 1 : Step 1 :

- Positionner en butée et visser (pas trop pour éviter les marques) les EQUERRES sur les PROFILES LED.
- Secure and screw (not too tightly in order to avoid marks) the CORNER BRACKETS in position on the PROFILES WITH LEDs.

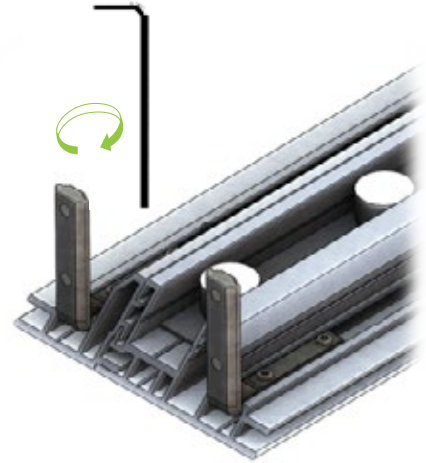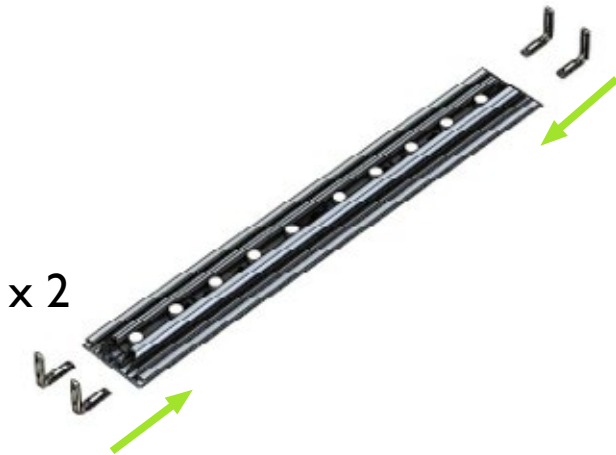

Etape 2 : Step 2 :

- Emboîter les PROFILES et serrer les EQUERRES (pas trop pour éviter les marques).
- Insert the PROFILES and screw (not too tightly in order to avoid marks) the BRACKETS

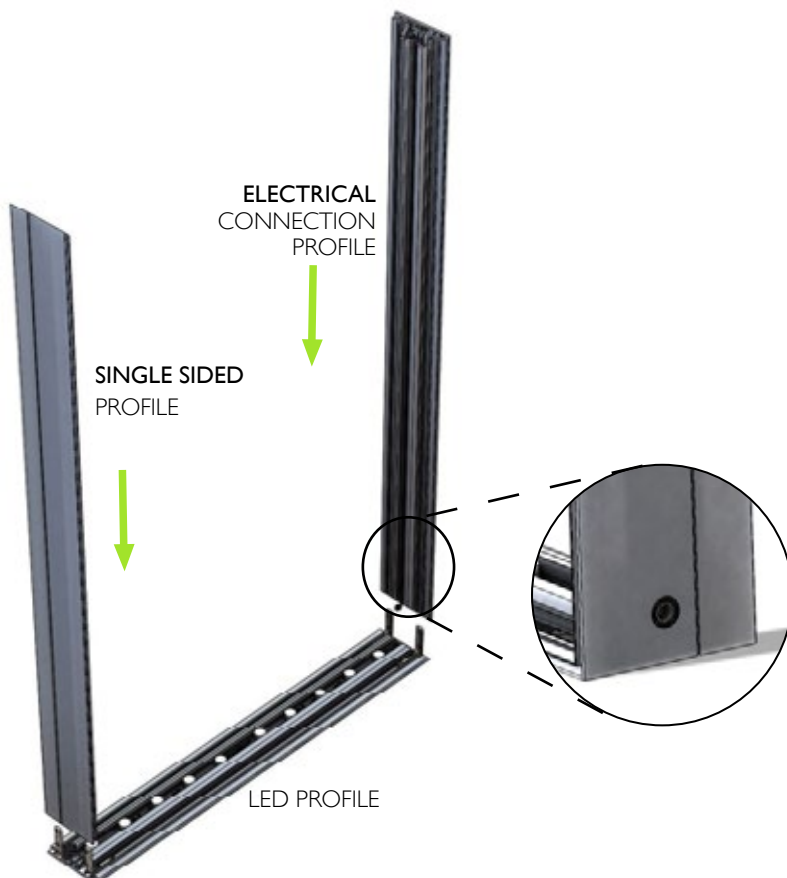

S'il s'agit d'un caisson avec pieds, le profilé du bas comprend des perçages.
S'il s'agit d'un caisson élingué, le profilé du haut comprend des perçages.

Faire attention à bien positionner la prise en bas à droite.

If the frame has feet, the bottom profile is pre-drilled.

If it is a hanging frame, the top profile is pre-drilled.


Make sure to position the plug on the bottom right.

Attention à bien positionner les profilés avant de serrer pour que l'angle soit le plus net possible !!

Make sure that profiles are in the right position in the corners before screwing !!

Etape 3 : Step 3 :

- Emboîter le deuxième PROFILE LED puis serrer les EQUERRES (idem Etape n°2).
- Insert the second **PROFILE WITH LEDS** and screw **CORNER BRACKETS** (as in step 2).

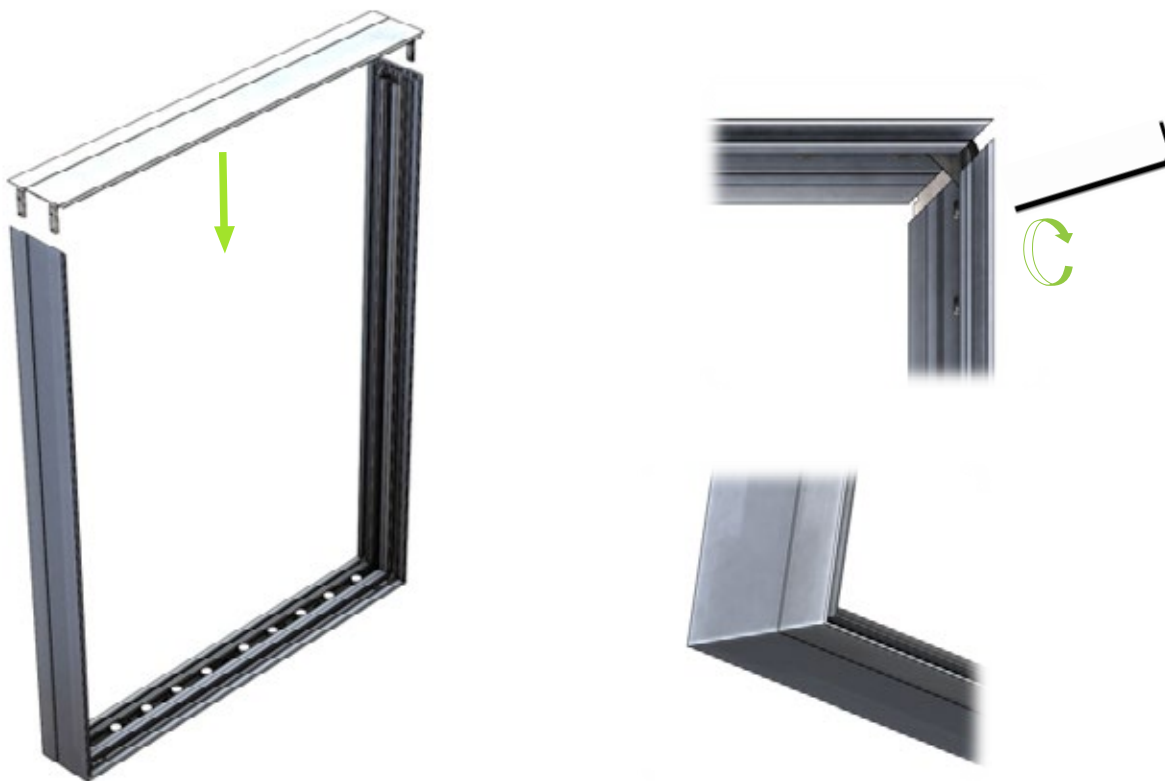

Etape 4 : Step 4 :

- Connecter les câbles des LED dans les angles avec ceux du PROFILE DE CONNEXION.
 - Connecter le caisson au secteur à l'aide de l'ALIMENTATION et du CORDON 3m.
 - Vérifier que toutes les LED sont allumées. Débrancher avant d'installer les visuels.
- Ne jamais brancher l'alimentation sur secteur avant le montage final du caisson.

- Connect the wires of the LED in the corners with those of the **PROFILE FOR ELECTRICAL CONNECTIONS**
 - Plug in the lightbox with the **POWER SUPPLY** and the **3M CORD**.
 - Check that all the LEDs are lit. Unplug before installing graphics
- Never connect the main power supply before the lightbox is completely assembled.



Single-sided

ACP008



Placez les pieds sous le caisson, visser la vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.

Place the feet under the box, and fasten with 1 screw on each foot with the allen key.


Double-sided

ACP009



Placez les pieds sous le caisson, visser les 2 vis sur chaque pied avec une clé hexagonale.

Place the feet under the box, and fasten with 2 screws on each foot with the allen key.

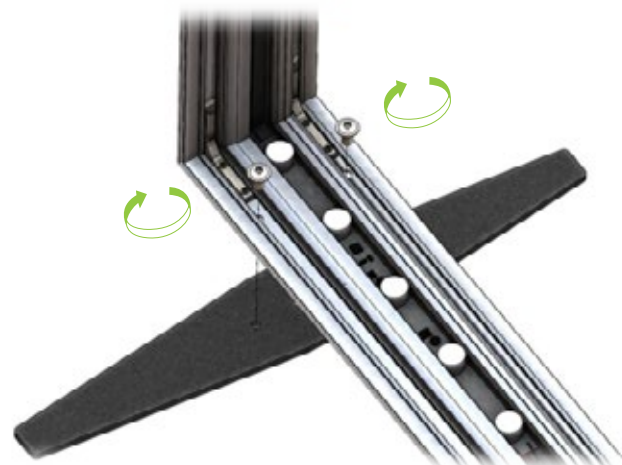




VISUEL TENDU / STRAIGHT GRAPHIC



ETIQUETTE EN BAS À DROITE /
TAGS AT THE BOTTOM RIGHT




FRONT SIDE / REFLECTIVE FABRIC

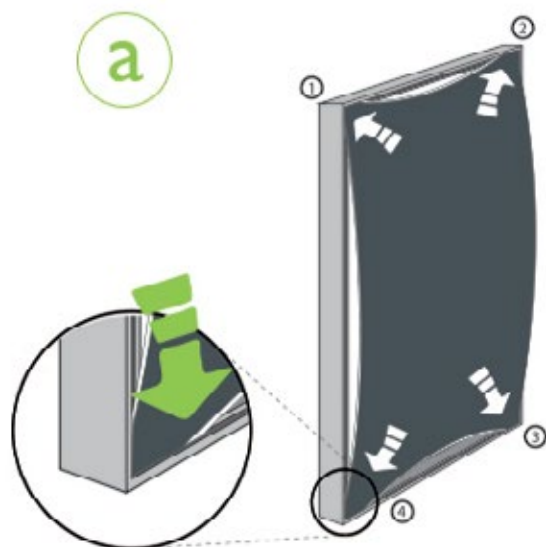



Commencez par les 4 angles

Position the graphic in the 4 corners of the frame
by pushing the silicone edging into the groove

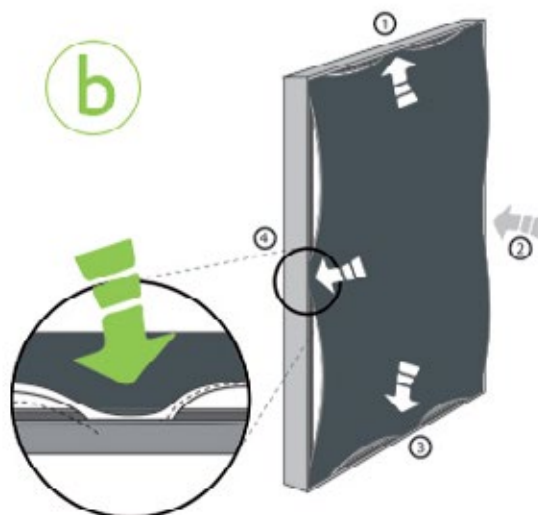

Insérer le joint au milieu du cadre

Position the graphic edging in the middle
of each side of the frame

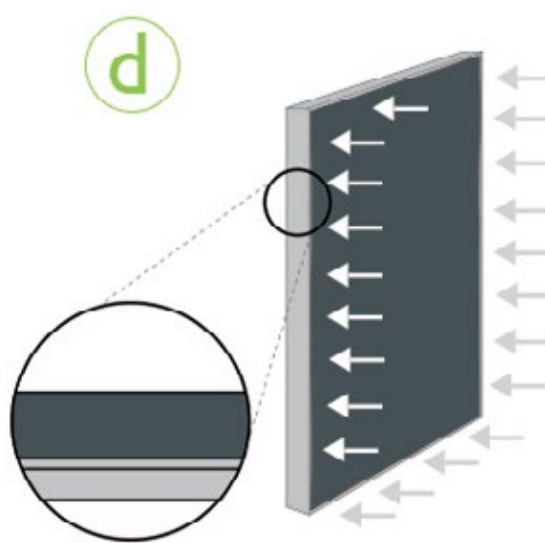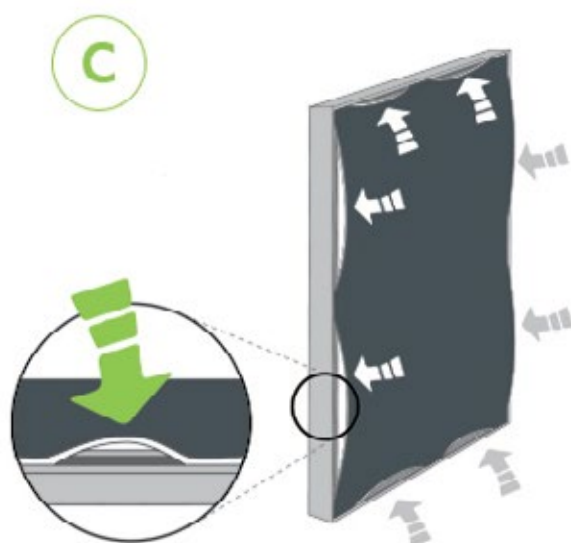

Puis se diriger vers les extrémités par petits appuis.

Ne pas faire glisser les doigts sur le visuel.

Work outwards towards the corners while continuing to press downwards on to the edging.

To avoid stretching, creasing at the edges and dirtying of the graphic, do not wipe your hands across the image.